

# SmartGen

MAKING CONTROL SMARTER

## HMP300

电量综合保护模块

用户手册



郑州众智科技股份有限公司  
SMARTGEN(ZHENGZHOU)TECHNOLOGY CO.,LTD.

## 目 次

前 言 .....	3
1 概述 .....	4
2 性能特点 .....	4
3 规格 .....	5
4 操作 .....	6
5 界面显示 .....	7
5.1 电量数据显示 .....	7
5.2 报警显示 .....	7
5.3 模块信息显示 .....	7
5.4 设置显示 .....	8
6 保护 .....	9
6.1 警告 .....	9
6.2 跳闸报警 .....	9
7 接线 .....	11
8 编程参数范围及定义 .....	13
8.1 参数设置内容及范围一览表 .....	13
8.2 可编程输出口 1-2 可定义内容一览表 .....	17
8.3 输入口功能配置 .....	19
9 参数设置 .....	20
10 典型应用 .....	21
10.1 模块典型应用图 .....	21
10.2 差动电流保护应用图 .....	21
11 安装 .....	22

## 前 言

SmartGen 是众智的注册商标

不经过本公司的允许，本文档的任何部分不能被复制（包括图片及图标）。  
本公司保留更改本文档内容的权利，而不通知用户。

公司地址：中国.河南省郑州市高新区雪梅街 28 号

电话：+86-371-67988888/67981888/67992951/67981000（外贸）

传真：+86-371-67992952

网址：www.smartgen.com.cn www.smartgen.cn

邮箱：sales@smartgen.cn



表1 版本发展历史

日期	版本	内容
2025-06-10	1.0	开始发布。
2025-09-16	1.1	1.更改交流相电压、交流线电压范围值。 2.更改典型应用图、主页图、前面板图。
2025-11-26	1.2	1.典型应用图--增加差动电流应用图

## 1 概述

**HMP300电量综合保护模块**集成了数字化、智能化、网络化技术，对发电机组的电压、电流、功率、频率的数据进行采集并且在这些数据出现异常情况时可输出相应动作，从而对设备进行保护。模块采用液晶(LCD)显示，中文、英文两种语言可选界面操作，操作简单，运行可靠。

**HMP300电量综合保护模块**采用微处理器技术，实现了多种参数的精密测量、定值调节以及阈值整定等功能，模块所有参数可从模块前面板调整，或使用PC机通过USB接口调整，其结构紧凑、接线简单、可靠性高，可广泛应用于各类船用/陆用配电设备。

## 2 性能特点

其主要特点如下：

- 液晶显示 LCD 为 132x64，带背光，两种语言（中文、英文）显示，轻触按钮操作；
- 具有 USB 通讯接口，通过此接口可以用 PC 机软件对模块进行数据监测和参数设置；
- 具有过压、欠压、过频、欠频、逆功率、过功率、过流保护、差动电流保护；
- 电流检测报警可以实现 3 倍的过电流检测和对应报警；
- 具有电压谐波测试功能，可以测试各相电压谐波畸变率；
- 具有电流谐波测试功能，可以测试各相电流谐波畸变率；
- 电流互感器初级变比、次级变比均可设，电流互感器次级变比可设 5A 或 1A；
- 适合于三相四线、三相三线、单相二线、两相三线电源 50Hz/60Hz 系统；
- 采集并显示发电三相电压、三相电流、频率、功率参数；

### 发电

线电压  $U_{ab}, U_{bc}, U_{ca}$

相电压  $U_a, U_b, U_c$

频率 Hz

### 负载

电流  $I_a, I_b, I_c$  单位：A

分相和总有功功率 P 单位：kW

分相和总无功功率 Q 单位：kvar

分相和平均功率因数 PF

- 参数设置功能：允许用户对其参数进行更改设定，同时记忆在内部 FLASH 存储器内，在系统掉电时不会丢失，模块所有参数可从模块前面板调整；
- 供电电源范围宽(8~35)VDC，能适应不同的电源电压环境；
- 所有参数均采用数字化调整，摒弃了常规电位器的模拟调整方法，提高了整机的可靠性和稳定性；
- 模块采用 35mm 导轨或螺钉固定安装方式。

表2 技术参数

项目	内容
工作电压	范围：DC8V-DC35V 连续供电，具有直流反接保护
整机功耗	<3W（待机时：≤2.5W）
交流电压	相电压 范围：AC35V-AC480(ph-N) 分辨率：1V 精度：1%
	线电压 范围：AC60V-AC831(ph-ph) 分辨率：1V 精度：1%
交流频率	范围：5Hz-75Hz 分辨率：0.1Hz 精度：0.1Hz
交流电流	电流互感器次级：5A/1A 范围：0A-15A/0A-3A 分辨率：0.1A 精度：0.5%
可编程继电器出口 1	晶体管输出，有效时输出 B-，输出能力为 30V@1A
可编程继电器出口 2	晶体管输出，有效时输出 B-，输出能力为 30V@1A
外形尺寸	107.6mm x 89.7mm x 60.7mm
工作温度	(-25~+70)°C
工作湿度	(20~93)%RH
贮存温度	(-30~+80)°C
绝缘强度	在交流高压端子与低压端子之间施加 AC2.2kV 电压，1min 内漏电流不大于 3mA。
重量	0.30kg

表3 按键描述

图标	功能	描述
	设置/确认键	按下此键进入输入密码界面，在参数设置中移动光标及确认设置信息。
	上翻/增加	翻屏，在参数设置中向上移动光标或增加光标所在位的数字。
	下翻/减少	翻屏，在参数设置中向下移动光标或减少光标所在位的数字。
同时按下  键和  键可复位报警。		
	电源指示灯	模块正常运行会常亮。
	报警指示灯	模块当前有报警提示会闪烁。

5 界面显示

5.1 电量数据显示

表4 电量数据显示

第一屏	说明
UL-L 690V 690V 690V	线电压 Uab, Ubc, Uca
I: 500A 500A 500A	电流: Ia, Ib, Ic
P: 478kW Q: 358 kvar	有功功率, 无功功率
PF 0.80 50.0Hz	平均功率因数, 频率
相序: 0°120°240°	相序
第二屏	说明
THDu(%) THDi(%)	相电压 Ua, Ub, Uc
A: 0.5 0.3	电流: Ia, Ib, Ic
B: 0.5 0.3	有功功率, 无功功率
C: 0.5 0.3	平均功率因数, 频率
相序: 0° 120° 240°	相序
第三屏	说明
累计有功: 276.3 kWh	累计有功电能
累计无功: 200.0 kvarh	累计无功电能
有功百分比 25%	有功百分比
无功百分比 5%	无功百分比

5.2 报警显示

模块采集到的所有报警信息都显示在报警页面内，报警类型有跳闸报警和警告报警。如表5所示：

表5 报警显示

显示内容	说明
报警	页标题
警告报警	报警类型
欠压警告报警	报警内容

5.3 模块信息显示

模块的输入/输出口状态、软件版本、硬件版本和发布日期都会在此页面进行显示，如表6所示：

表6 模块信息显示

显示内容	说明	
OUT: 1 2 IN: 1 2	输出口编号	输入口编号
└└ └└	输出口状态	输入口状态
软件版本:V1.0 (GW) A-HV	软件版本	
硬件版本:V1.0	硬件版本	
发布日期:2025-05-20	发布日期	

## 5.4 设置显示

按下设置按键，如表7所示，按下设置键可进入设置界面。

表7 模块密码设置显示

显示内容	说明
请输入密码  *****	按设置键可进入参数设置。（需通过密码验证）。

SmartGen

## 6 保护

## 6.1 警告

当模块检测到警告信号时，面板报警灯开始闪烁，同时 LCD 显示警告量报警信息。

表8 模块警告量

序号	警告量类型	描述
1	过压警告报警	当模块检测到发电机组的电压大于设定的过压警告阈值时，模块发出警告报警信号，同时 LCD 屏幕上显示 <b>过压警告报警</b> 。
2	欠压警告报警	当模块检测到发电机组的电压小于设定的欠压警告阈值时，模块发出警告报警信号，同时 LCD 屏幕上显示 <b>欠压警告报警</b> 。
3	过频警告报警	当模块检测到发电机组的发电频率大于设定的过频警告阈值时，模块发出警告报警信号，同时 LCD 屏幕上显示 <b>过频警告报警</b> 。
4	欠频警告报警	当模块检测到发电机组的发电频率小于设定的欠频警告阈值时，模块发出警告报警信号，同时 LCD 屏幕上显示 <b>欠频警告报警</b> 。
5	过功率警告	当模块检测到发电机组的功率值（功率为正）超过设定的警告阈值，模块发出警告信号，同时 LCD 屏幕上显示 <b>过功率警告</b> 。
6	发电过流预报警	当模块检测到发电机组的电流大于设定的电流预报警阈值时，模块发出警告报警信号，同时 LCD 屏幕上显示 <b>发电过流预报警</b> 。
7	逆功率警告	当模块检测到发电机组的逆功率值（功率为负）超过设定的警告阈值，模块发出警告报警信号，同时 LCD 屏幕上显示 <b>逆功率警告</b> 。
8	差动保护警告	当模块检测到发电机组的电流大于设定的差动电流警告阈值时，模块发出报警信号，同时 LCD 屏幕上显示 <b>差动保护警告</b> 。
9	发电过流警告	当模块检测到发电机组的电流大于设定的电流报警阈值时，模块发出警告报警信号，同时 LCD 屏幕上显示 <b>过流警告</b> 。

## 6.2 跳闸报警

当模块检测到跳闸报警时，模块立即发出跳闸信号，同时显示跳闸类型。

表9 跳闸报警量

序号	报警类型	描述
1	过压跳闸报警	当模块检测到发电机组的电压大于设定的过压跳闸阈值时，模块发出跳闸报警信号，同时 LCD 屏幕上显示 <b>过压跳闸报警</b> 。
2	欠压跳闸报警	当模块检测到发电机组的电压小于设定的欠压跳闸阈值时，模块发出跳闸报警信号，同时 LCD 屏幕上显示 <b>欠压跳闸报警</b> 。
3	过频跳闸报警	当模块检测到发电机组的发电频率，大于设定的过频跳闸阈值时，模块发出跳闸报警信号，同时 LCD 屏幕上显示 <b>过频跳闸报警</b> 。
4	欠频跳闸报警	当模块检测到发电机组的频率小于设定的欠频跳闸阈值时，模块发出跳闸报警信号，同时 LCD 屏幕上显示 <b>欠频跳闸报警</b> 。
5	过功率跳闸报警	当模块检测到发电机组的功率值（功率为正）超过设定的跳闸阈值，模块发出跳闸信号，同时 LCD 屏幕上显示 <b>过功率跳闸报警</b> 。
6	过流跳闸报警	当模块检测到发电机组的电流大于设定的过流延时跳闸阈值时，模块发出跳闸报警信号，同时 LCD 屏幕上显示 <b>过流跳闸报警</b> 。
7	逆功率跳闸报警	当模块检测到发电机组的逆功率值（功率为负）超过设定的跳闸阈值，模

序号	报警类型	描述
		块发出跳闸报警信号，同时 LCD 屏幕上显示 <b>逆功率跳闸报警</b> 。
8	缺相跳闸报警	当模块检测到发电机组电压缺相时，模块发出跳闸报警信号，同时 LCD 屏幕上显示 <b>缺相跳闸报警</b> 。
9	逆相序跳闸报警	当模块检测到发电机组电压逆相序时，模块发出跳闸报警信号，同时 LCD 屏幕上显示 <b>逆相序跳闸报警</b> 。
10	差动保护跳闸报警	当模块检测到发电机组的电流大于设定的差动电流跳闸阈值时，模块发出跳闸报警信号，同时 LCD 屏幕上显示 <b>差动保护跳闸</b> 。

SmartGen

HMP300 模块面板如下：

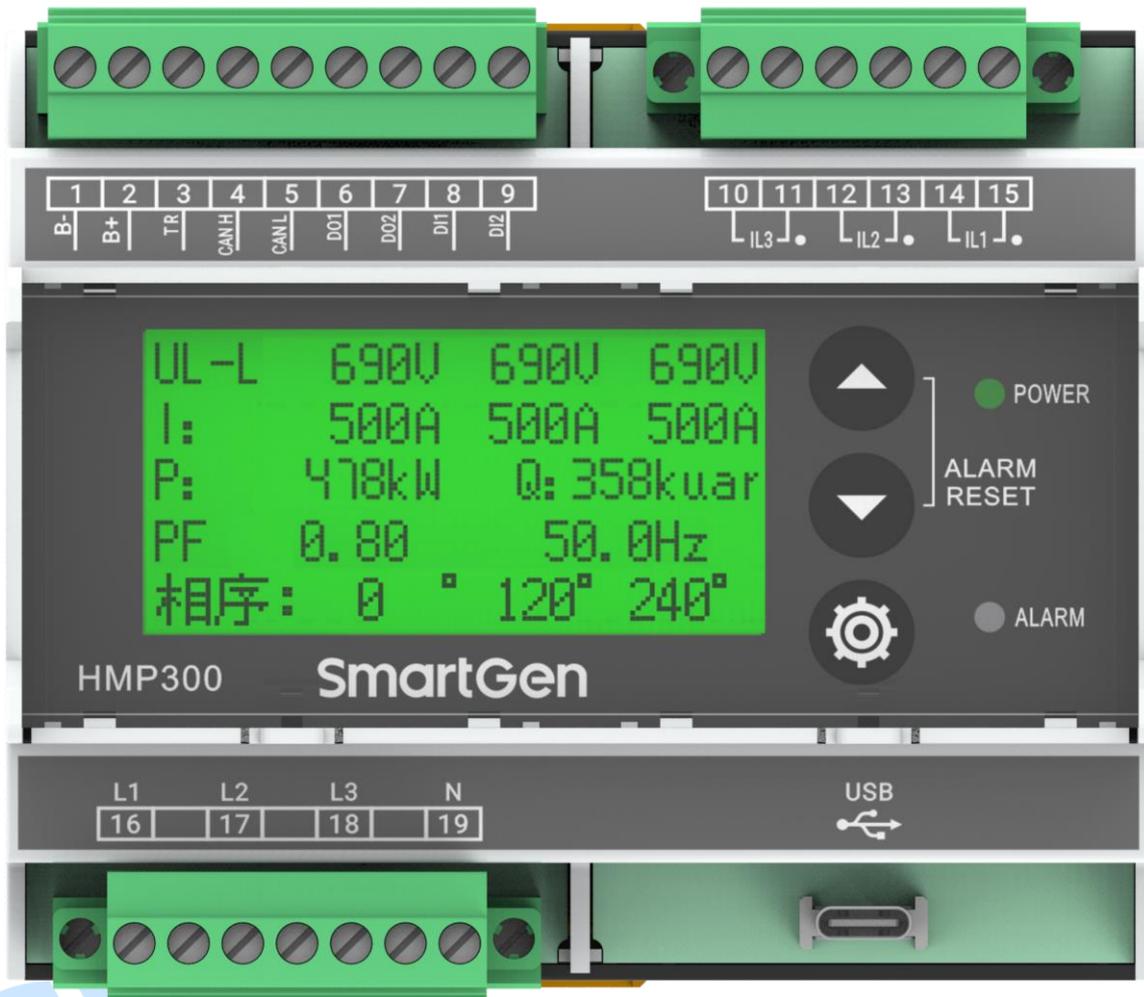


图1 模块面板图

表10 接线端子接线描述

序号	功能	导线规格	备注	
1	直流工作电源输入 B-	1.5mm <sup>2</sup>	接电源负极，可直接使用发动机起动电池。	
2	直流工作电源输入 B+	1.5mm <sup>2</sup>	接电源正极，可直接使用发动机起动电池。	
3	120Ω	1.0mm <sup>2</sup>	与 CANH 端子短接后不用在外部接入 120Ω 电阻。	
4	CANH	1.0mm <sup>2</sup>	CANBUS 通信接口。	
5	CANL	1.0mm <sup>2</sup>		
6	DO1	1.0mm <sup>2</sup>	低边开关，有效时输出 B-，输出能力为 30V@1A	设置项目见 8.2
7	DO2	1.0mm <sup>2</sup>	低边开关，有效时输出 B-，输出能力为 30V@1A	
8	DI1	0.5mm <sup>2</sup>	可编程输入口 1	
9	DI2	0.5mm <sup>2</sup>	可编程输入口 2	
10	电流互感器 C 相监视输入	2.5mm <sup>2</sup>	外接电流互感器二次线圈（额定 5A，最大可 15A）。	
11		2.5mm <sup>2</sup>		
12	电流互感器 B 相监视输入	2.5mm <sup>2</sup>	外接电流互感器二次线圈（额定 5A，最大可 15A）。	
13		2.5mm <sup>2</sup>		
14	电流互感器 A 相监视输入	2.5mm <sup>2</sup>	外接电流互感器二次线圈（额定 5A，最大可 15A）。	
15		2.5mm <sup>2</sup>		
16	发电机 L1 相电压监视输入	1.0mm <sup>2</sup>	连接至发电机输出 U 相（推荐 2A 保险丝）。	
17	发电机 L2 相电压监视输入	1.0mm <sup>2</sup>	连接至发电机输出 V 相（推荐 2A 保险丝）。	
18	发电机 L3 相电压监视输入	1.0mm <sup>2</sup>	连接至发电机输出 W 相（推荐 2A 保险丝）。	
19	发电机 N 线输入	1.0mm <sup>2</sup>	连接至发电机输出 N 线。	

## 8 编程参数范围及定义

## 8.1 参数设置内容及范围一览表

表11 参数设置内容及范围一览表

序号	项目	参数范围	出厂值	描述
电压设置				
1	交流供电模式	(0-3)	1	0: 三相四线; 1: 三相三线; 2: 两相三线; 3: 单相二线;
2	额定电压	(30-30000)V	230	为发电过压、欠压以及带载电压判断提供基准。如使用电压互感器, 此值为互感器初级电压。 当交流供电系统为三相三线 3P3W 时, 此设置值为线电压; 其他交流供电系统时, 此设置值为相电压。
3	电压互感器使能	(0-1) 0: 不使能 1: 使能	0	使能后可以对使用电压互感器的应用进行按比例显示电压值。
4	初级电压	(30-30000)	100	电压互感器初级电压。
5	次级电压	(30-1000)	100	电压互感器次级电压。
6	过压警告使能	(0-1) 0: 不使能 1: 使能	1	使能后, 模块开始对过压警告进行检测。
7	过压警告值	(0-200)%	110	当发电电压高于设置值且持续设定的“警告延时”时间后, 模块发出发电过压警告报警。
8	过压警告延时	(0-3600)s	3	当模块检测到报警到发出报警的时间。
9	过压跳闸使能	(0-1) 0: 不使能 1: 使能	1	使能后, 模块开始对过压跳闸进行检测。
10	过压跳闸值	(0-200)%	120	当发电电压高于此值且持续设定的“跳闸延时”时间后, 模块发出发电过压跳闸报警。
11	过压跳闸延时	(0-3600)s	2	当模块检测到报警到发出报警的时间。
12	欠压警告使能	(0-1) 0: 不使能 1: 使能	1	使能后, 模块开始对欠压警告进行检测。
13	欠压警告值	(0-200)%	84	当发电电压低于此值且持续设定的“警告延时”时间后, 模块发出发电欠压警告报警。
14	欠压警告延时	(0-3600)s	3	当模块检测到报警到发出报警的时间。
15	欠压跳闸使能	(0-1) 0: 不使能 1: 使能	1	使能后, 模块开始对欠压跳闸进行检测。
16	欠压跳闸值	(0-200)%	80	当发电电压低于此值且持续设定的“跳闸延时”时间后, 模块发出发电欠压跳闸报警。
17	欠压跳闸延时	(0-3600)s	2	当模块检测到报警到发出报警的时间。

序号	项目	参数范围	出厂值	描述
18	缺相监测使能	(0-1) 0: 不使能 1: 使能	0	使能后开始对缺相报警进行检测。
19	逆相序监测使能	(0-1) 0: 不使能 1: 使能	0	使能后开始对逆相序报警进行检测。
20	欠压门限电压	(0-200)%	60	高于欠压门限时，欠压报警开始检测。
21	带载电压	(0-200)%	90	当模块检测到电压大于此阈值时，允许带载条件中的电压条件满足。
频率设置				
22	额定频率	(50.0-60.0)Hz	50.0	为过频、欠频以及带载频率判断提供基准。
23	过频警告使能	(0-1) 0: 不使能 1: 使能	1	使能后，模块开始对过频警告进行检测。
24	过频警告值	(0-200)%	110	当发电频率高于此值且持续设定的“警告延时”时间后，模块发出发电过频警告报警。
25	过频警告延时	(0-3600)s	3	当模块检测到报警到发出报警的时间。
26	过频跳闸使能	(0-1) 0: 不使能 1: 使能	1	使能后，模块开始对过频跳闸进行检测。
27	过频跳闸值	(0-200)%	114	当发电频率高于此值且持续设定的“跳闸延时”时间后，模块发出发电过频跳闸报警。
28	过频跳闸延时	(0-3600)s	2	当模块检测到报警到发出报警的时间。
29	欠频警告使能	(0-1) 0: 不使能 1: 使能	1	使能后，模块开始对欠频警告进行检测。
30	欠频警告值	(0-200)%	84	当发电频率低于此值且持续设定的“警告延时”时间后，模块发出发电欠频警告报警。
31	欠频警告延时	(0-3600)s	3	当模块检测到报警到发出报警的时间。
32	欠频跳闸使能	(0-1) 0: 不使能 1: 使能	1	使能后，模块开始对欠频跳闸进行检测。
33	欠频跳闸值	(0-200)%	80	当发电频率低于此值且持续设定的“跳闸延时”时间后，模块发出发电欠频跳闸报警。
34	欠频跳闸延时	(0-3600)s	2	当模块检测到报警到发出报警的时间。
35	带载频率	(0-200)%	90	当模块检测到频率大于此阈值时，允许带载条件中的频率条件满足。
36	频率门限	(0-200)%	60	高于频率门限时，频率报警开始检测。
电流设置				
37	额定满载电流	(5-6000)A	500	指发电机的额定电流，用于负载电流的基准。
38	电流互感器初级变比	(5-25000)	500	外接的电流互感器的一次侧变比（初级）。
39	电流互感器次级变比	1A/5A	5	外接的电流互感器的二次侧变比（次级）。

序号	项目	参数范围	出厂值	描述
40	过流跳闸设置使能	(0-1) 0: 不使能 1: 使能	1	使能后开始对电流跳闸阈值进行检测。
41	过流跳闸值	(0-200)%	114	当电流高于此值且持续设定的“过流跳闸延时”时间后，模块发出发电过流跳闸报警。
42	过流跳闸延时	(0-3600)s	2	当模块检测到跳闸报警到发出报警的时间。
43	过流警告设置使能	(0-1) 0: 不使能 1: 使能	1	使能后开始对电流报警进行检测。
44	过流警告值	(0-200)%	110	当电流高于此值且持续设定的“过流警告延时”时间后，模块发出发电过流报警。
45	过流警告延时	(0-3600)s	10	当模块检测到报警到发出报警的时间。
46	电流预报警使能	(0-1) 0: 不使能 1: 使能	1	使能后开始对电流预报警进行检测。
47	电流预报警值	(0-200)%	100	当电流高于此值且持续设定的“电流预报警延时”时间后，模块发出发电过流预报警。
48	电流预报警延时	(0-3600)s	3.0	当模块检测到报警到发出报警的时间。
49	差动电流警告使能	(0-1) 0: 不使能 1: 使能	0	使能后开始对差动电流进行检测。
50	差动电流警告值	(4-40)%	10	当电流高于此值且持续设定的“差动电流警告延时”时间后，模块发出差动保护警告。
51	差动电流警告延时	(0-20)s	2.0	当模块检测到报警到发出报警的时间。
52	差动电流跳闸使能	(0-1) 0: 不使能 1: 使能	0	使能后开始对差动电流进行检测。
53	差动电流跳闸值	(4-40)%	20	当电流高于此值且持续设定的“差动电流跳闸延时”时间后，模块发出差动保护跳闸。
54	差动电流跳闸延时	(0-20)s	1.0	当模块检测到报警到发出报警的时间。
功率设置				
55	额定功率	(0-6000)kW	276	发电机的额定功率，用于功率报警的基准。
56	额定无功	(0-6000)kvar	200	发电机的额定无功，用于无功百分比的基准。
57	过功率警告使能	(0-1) 0: 不使能 1: 使能	1	使能后，模块开始对过功率警告进行检测。
58	过功率警告值	(0-200)%	110	当模块检测到当前功率值（功率为正）大于设定的阈值且持续设定的“警告延时”时间后，模块发出过功率警告报警。
59	过功率警告延时	(0-3600)s	3	当模块检测到报警到发出报警的时间。
60	过功率跳闸使能	(0-1) 0: 不使能 1: 使能	1	使能后，模块开始对过功率跳闸进行检测。
61	过功率跳闸值	(0-200)%	114	当模块检测到当前功率值（功率为正）大于

序号	项目	参数范围	出厂值	描述
				设定的阈值且持续设定的“跳闸延时”时间后，模块发出过功率跳闸报警。
62	过功率跳闸延时	(0-3600)s	2	当模块检测到报警到发出报警的时间。
63	逆功率警告使能	(0-1) 0: 不使能 1: 使能	1	使能后，模块开始对逆功率警告进行检测。
64	逆功率警告值	(0-200)%	20	当模块检测到当前逆功率值（功率为负）超过设定的警告阈值且持续设定的“警告延时”时间时，模块发出逆功率警告报警。
65	逆功率警告延时	(0-3600)s	3	当模块检测到报警到发出报警的时间。
66	逆功率跳闸使能	(0-1) 0: 不使能 1: 使能	1	使能后，模块开始对逆功率跳闸进行检测。
67	逆功率跳闸值	(0-200)%	30	当模块检测到当前逆功率值（功率为负）超过设定的阈值且持续设定的“跳闸延时”时间时，模块发出逆功率跳闸报警。
68	逆功率跳闸延时	(0-3600)s	2	当模块检测到报警到发出报警的时间。
输出口设置				
69	输出口 1 功能配置	(0-33)	0	出厂默认为：不使用。 输出口功能配置表见表 12。
70	输出口 1 输出类型	(0-1)	0	0: 常开输出；1: 常闭输出。
71	输出口 2 功能配置	(0-33)	0	出厂默认为：不使用。 输出口功能配置表见表 12。
72	输出口 2 输出类型	(0-1)	0	0: 常开输出；1: 常闭输出。
输入口设置				
73	输入口 1 功能配置	(0-20)	0	出厂默认为：不使用。 输入口功能配置表见表 14。
74	有效类型	(0-1)	0	0: 闭合有效；1: 断开有效。
75	输入口 2 功能配置	(0-20)	0	出厂默认为：不使用。 输入口功能配置表见表 14。
76	有效类型	(0-1)	0	0: 闭合有效；1: 断开有效。
模块设置				
77	模块语言选择	(0-1)	0	0: 简体中文；1: 英文。
78	模块密码设置	(0-9999)	00318	此密码用于进入参数设置。
79	合闸延时	(0-20.0)s	5.0	用于满足合闸条件后，“允许带载输出”输出的时间，设置为 0 时可持续输出。
80	功率数据发送使能	(0-1) 0: 不使能 1: 使能	0	用于实时发送功率数据百分比。
81	CANBUS 通讯波特率设置	0: 250kbps 1: 500kbps 2: 125kbps 3: 50kbps	0	与其它控制器 CAN 通讯时的波特率
82	CANBUS ID 设置	(0-10)	0	与其它控制器 CAN 通讯时的地址

## 8.2 可编程输出口 1-2 可定义内容一览表

表12 可编程输出口 1-2 可定义内容一览表

序号	项目	功能描述
0	未使用	当选择此项时，输出口不输出。
1	公共报警	当模块检测到有报警时输出。
2	公共警告报警	当模块检测到有警告报警时输出。
3	公共跳闸报警	当模块检测到有跳闸报警时输出。
4	过压跳闸报警	当过压跳闸时输出。
5	欠压跳闸报警	当欠压跳闸时输出。
6	缺相跳闸报警	当缺相跳闸时输出。
7	逆相序跳闸报警	当逆相序跳闸时输出。
8	过频跳闸报警	当过频跳闸时输出。
9	欠频跳闸报警	当欠频跳闸时输出。
10	过流跳闸报警	当过流跳闸时输出。
11	过流预报警	当过流预报警时输出。
12	过功率跳闸报警	当过功率跳闸时输出。
13	保留	保留。
14	逆功率跳闸报警	当逆功率跳闸时输出。
15	过压警告	当过压警告时输出。
16	欠压警告报警	当欠压警告时输出。
17	允许带载输出	当满足带载条件时输出。
18	输入口 1 有效	输入口 1 有效时输出。
19	过频警告报警	当过频警告时输出。
20	欠频警告报警	当欠频警告时输出。
21	输入口 2 有效	输入口 2 有效时输出。
22	过流报警	当过流报警时输出。
23	差动保护报警	当差动保护报警时输出。
24	过功率警告	当过功率警告时输出。
25	差动保护跳闸	当差动保护跳闸时输出。
26	逆功率警告	当发电逆功率警告时输出。
27	自定义输出	可自定义 A、B、C、D 列输出功能，当其中一个有效后输出口输出。具体 A,B,C,D 列内容见表 13。
28	正常运行输出	在模块正常运行时输出。
29	无电输出	在发电任意一相无电流和电压时输出。
30	无电+缺相输出	无电或者缺相时输出。
31	启用备用机组	当轴发合闸反馈有效时，此时如果有欠频或过频跳闸报警时，此输出口输出。
32	轴发开关分闸	当轴发开关分闸反馈有效，并且有过频跳闸报警或欠频跳闸报警输出。
33	合闸输出	在设置的额定电压和频率范围内输出（电压频率报警此时无效，不再进行报警判断），不在范围内不输出。

表13 自定义输出口列表

序号	自定义输出 A、B、C、D 列内容
1	过压警告报警
2	欠压警告报警
3	过频警告报警
4	欠频警告报警
5	过功率警告
6	过流警告
7	逆功率警告
8	逆相序报警
9	过压跳闸报警
10	欠压跳闸报警
11	过频跳闸报警
12	欠频跳闸报警
13	过功率跳闸报警
14	过流跳闸报警
15	逆功率跳闸报警
16	缺相跳闸报警
17	过流预报警
18	差动保护警告
19	差动保护跳闸
20	输入口 1 有效
21	输入口 2 有效

表14 输入口功能配置表

序号	类型	功能描述
0	不使用	输入口功能禁用。
1	保留	
2	报警复位	输入有效后报警复位。
3	频率电压保护允许	输入有效后,进行电压频率报警、跳闸判断。
4	保留	保留。
5	报警应答	输入有效后报警复位。
6	轴发合闸反馈	输入有效后,且输出口未配置合闸输出时,进行频率过频和欠频检测(如果配置了合闸输出,且发生了过频报警启用备用机组输出口有效),此时如果有欠频或过频跳闸报警时,启用备用机组输出口有效。
7	主发运行反馈	输入有效后,当轴发合闸反馈也有效时,轴发分闸输出口动作。
8-20	保留	

## 9 参数设置

在模块上电后按  键即可进入输入密码界面，输入正确的口令可进入参数设置界面（默认密码为

00318），通过  按键和  按键选择要设置的选项，然后按  键进入设置，按  键增

加数值，按  键减少数值，设置完成后按  键确认。

参数也可通过PC机软件进行配置，模块通过usb转type-C线与PC机软件连接。通过模块进行参数设置时需要输入“00318”的密码才能进行参数设置，当需要设置更多项目时或密码忘记，如电压电流校准，请与厂家联系。

### 注意事项：

注 1：过压阈值必须大于欠压阈值，否则将出现既过压同时又欠压的情况。

注 2：如有不需要的报警可在报警使能位选择不使能。

10 典型应用

10.1 模块典型应用图

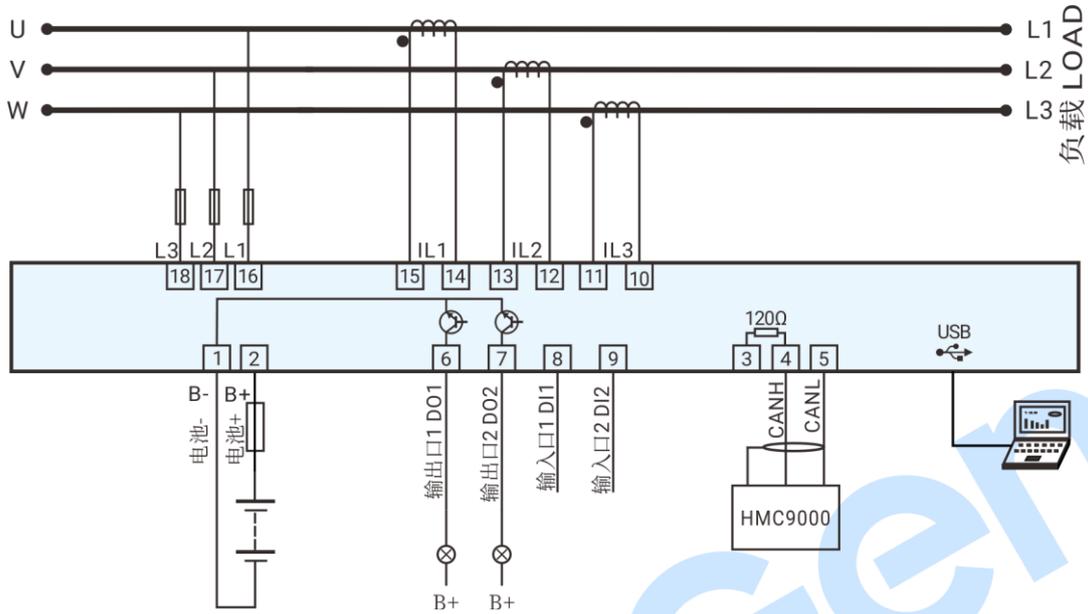


图2 HMP300 典型应用图

10.2 差动电流保护应用图

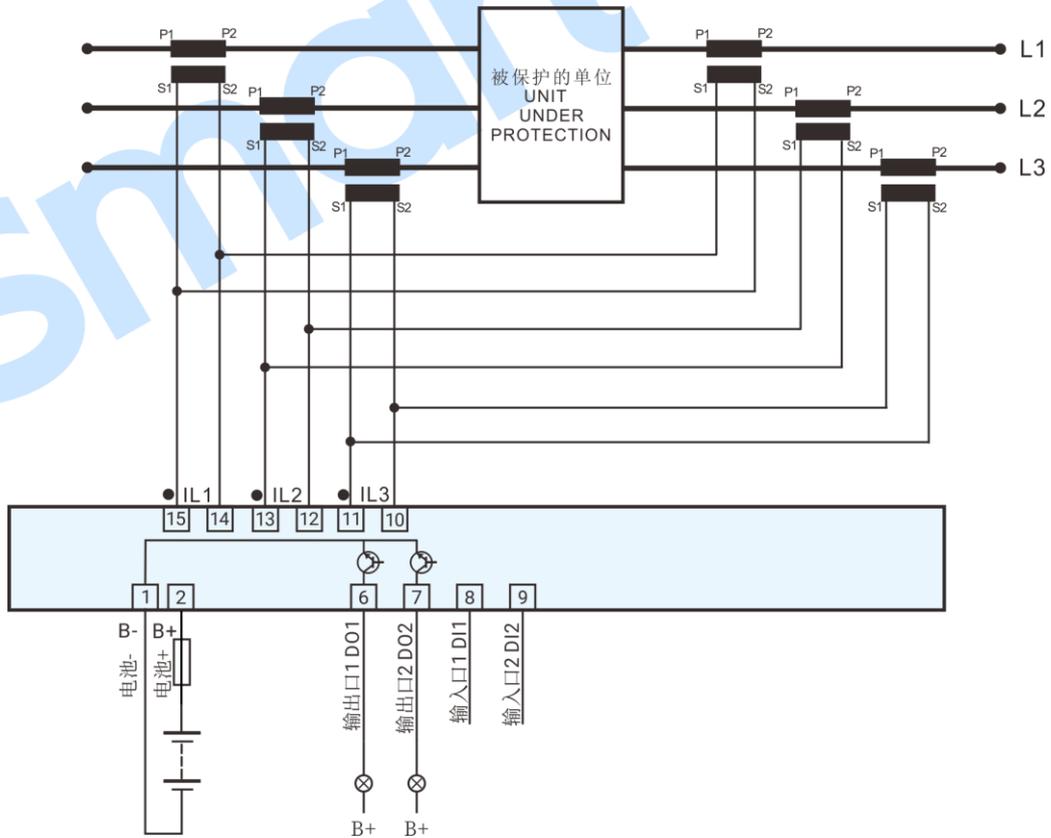


图3 差动电流保护应用图

注：两侧的电流互感器必须具有相同的参数特性,两侧的电缆负荷也必须相等。

单位: mm

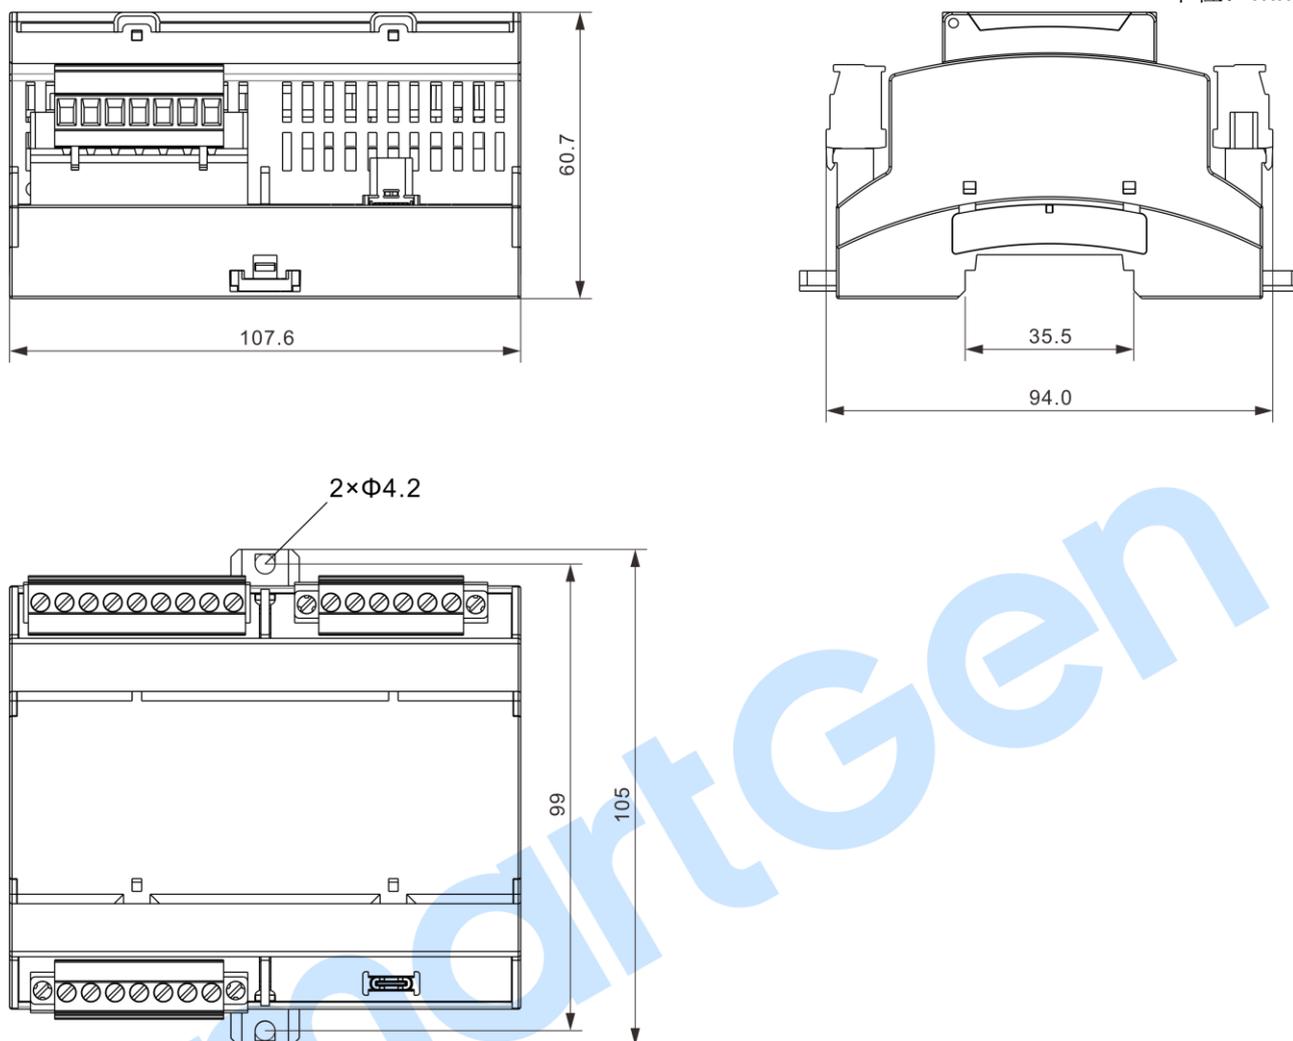


图4 外形及开孔尺寸

### 注意事项:

#### — 输出及扩展

输出均为晶体管开集输出, 若需要扩展继电器时, 请将扩展继电器的线圈两端增加续流二极管(当扩展继电器线圈通直流电时), 以防止继电器吸合与断开产生的反电势损害内部晶体管。

#### — 交流电流输入

发电电流输入必须外接电流互感器, 电流互感器二次侧电流是5A(最大可到15A), 同时电流互感器的相位和输入电压的相位必须正确, 否则采样到的电流及有功功率可能会不正确。

注意: 当有负载电流时, 互感器二次侧严禁开路。